Guia de Instalação Rápida

SP 1200S

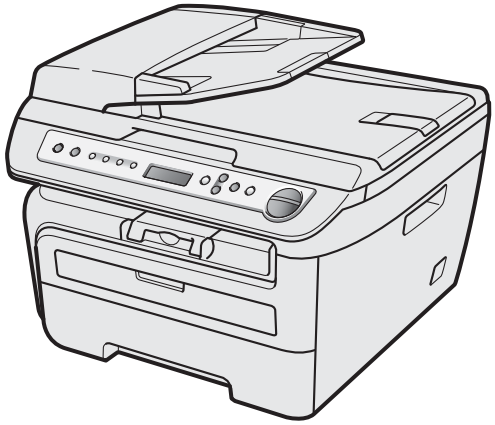

Antes de utilizar o aparelho, deve configurar o hardware e instalar o controlador. Leia o ‘Guia de instalação rápida’ para instruções de configuração e instalação correctas.

FASE 1

Configurar o aparelho

FASE 2

Instalar o Controlador e o Software

Instalação completa!

Guarde este 'Guia de Instalação Rápida' e o CD-ROM fornecido num local acessível para uma consulta rápida e fácil em qualquer altura.

Símbolos utilizados neste manual

Advertência	Aviso	Configuração incorrecta
O sinal Advertência indica-lhe o que fazer para evitar possíveis ferimentos.	O sinal Aviso especifica os procedimentos que deve seguir ou evitar para prevenir possíveis danos no aparelho ou noutros objectos.	Os ícones de Configuração incorrecta alertam para dispositivos e operações não compatíveis com o aparelho.
Nota	Manual do Utilizador ou Manual do Utilizador de Software	
O sinal Nota indica o que fazer se ocorrerem determinadas situações ou oferece sugestões sobre o funcionamento de uma determinada operação em conjunto com outras funções.	Indica referências ao Manual do Utilizador ou ao Manual do Utilizador de Software incluídos no CD-ROM que fornecemos.	

Índice

Precauções de segurança

Para utilizar a máquina com segurança 2
Símbolos do interruptor de alimentação 4
Regulamentos 5

Como Começar

Componentes da embalagem 7
Painel de controlo 8

FASE 1 – Configurar o aparelho

Instalar a estrutura da unidade do tambor e do cartucho de toner 9
Coloque o papel na gaveta do papel 10
Fixar a tampa do painel de controlo 11
Instale o cabo de alimentação 11
Seleccione o país 11
Seleccionar o seu idioma 12
Definir o contraste do LCD 12

CD-ROM fornecido

CD-ROM fornecido para ‘SP 1200S’ 13
Controladores e Utilitários para SP 1200S 13
PaperPort™ 11SE e Documentação para SP 1200S 13

FASE 2 – Instalar o Controlador e o Software

Instalar os controladores e utilitários TYPE 1200S 16
Instalar ScanSoft™ PaperPort™ 11SE para Windows® 18
Visualizar e instalar a documentação 19

Consumíveis e opções

Consumíveis 20

Para utilizar a máquina com segurança

Guarde estas instruções para uma consulta posterior e leia-as antes de tentar proceder a qualquer operação de manutenção.

Advertência

Antes de limpar o interior da máquina, comece por desligar o cabo da linha telefónica e, de seguida, o cabo de alimentação da tomada eléctrica.

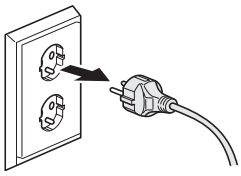

NÃO utilize substâncias inflamáveis nem qualquer tipo de líquidos/solventes orgânicos ou em spray que contenham álcool/amoníaco para limpar o interior ou o exterior da máquina. Tal pode causar incêndio ou choque eléctrico. Consulte a Manutenção de rotina para obter informações sobre como limpar a máquina no Manual do Utilizador.

NÃO mexa na ficha com as mãos molhadas. Tal pode causar um choque eléctrico.

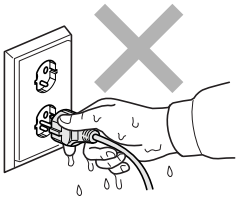

Certifique-se sempre de que a ficha está totalmente inserida.

Quando acabar de utilizar a máquina, algumas peças internas da máquina ficam extremamente quentes. Ao abrir a tampa dianteira ou traseira da máquina, NÃO toque nas partes assinaladas a sombreado mostradas na ilustração.

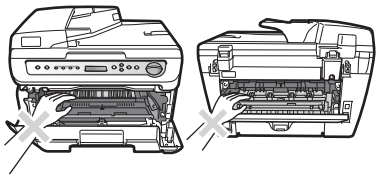

Para prevenir a ocorrência de ferimentos, tenha cuidado e não coloque as mãos na extremidade da máquina, por debaixo da tampa dos documentos ou da tampa do digitalizador, tal como mostrado na ilustração.

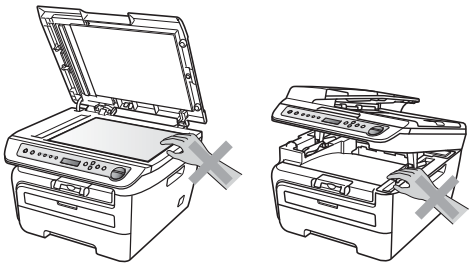

Para prevenir a ocorrência de ferimentos, NÃO coloque os dedos na área mostrada nas ilustrações.

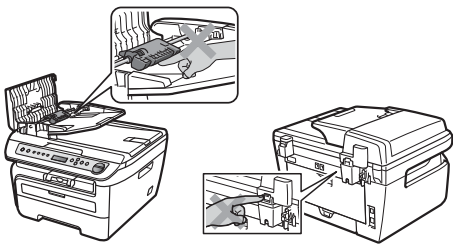

NÃO utilize um aspirador para limpar toner espalhado. Tal pode levar à ignição do pó do toner no interior do aspirador, dando potencialmente origem a um incêndio. Limpe cuidadosamente o pó do toner com um pano de algodão seco e elimine-o de acordo com os regulamentos locais.

Caso pretenda mudar a máquina de sítio, use as pegas fornecidas. Primeiro, certifique-se de que desliga todos os cabos.

Utilizam-se sacos de plástico na embalagem de acondicionamento da sua máquina. Para evitar o perigo de sufocação, mantenha estes sacos afastados de bebés e de crianças.

Nota

A unidade fusível está marcada com uma etiqueta de alerta. NÃO retire nem danifique a etiqueta.

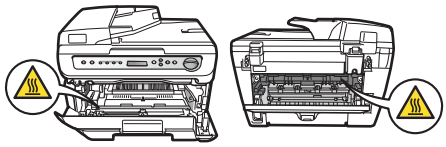

Aviso

Certifique-se de que desliga a ficha da tomada de parede e limpa os pernos e a área em volta dos pernos pelo menos uma vez por ano. A acumulação de pó constitui um perigo de incêndio.

Símbolos do interruptor de alimentação

De acordo com a IEC 60417, esta máquina utiliza os seguintes símbolos para o interruptor de alimentação:

- | significa LIGADO.
- ○ significa DESLIGADO.

Nota

Quando transportar o aparelho, faça-o através das pegas laterais que estão sob o scanner. NÃO transporte a máquina segurando-a pela parte de baixo.

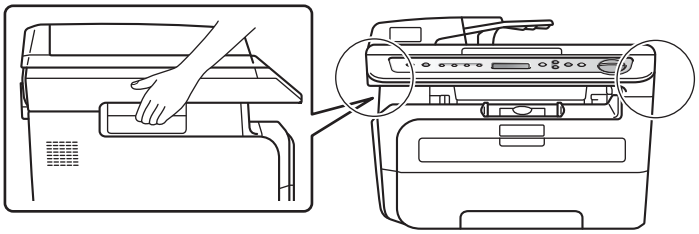

Regulamentos

Especificação IEC 60825-1:2007

Esta máquina é um produto laser de Classe 1 tal como definido na especificações IEC60825-1:2007. A etiqueta abaixo apresentada é aposta nos países onda a sua afixação é obrigatória.

Esta máquina possui um Díodo Laser de Classe 3B que emite radiação laser invisível na Unidade Digitalizadora. A Unidade Digitalizadora não deve ser aberta em circunstância alguma.

Radiação laser interna
Comprimento de onda: 780 - 800 nm
Saída: 10 mW máx.
Classe do laser: Classe 3B

Advertência

O uso de comandos, ajustes ou procedimentos de desempenho além dos especificados no presente manual pode resultar em exposição a radiação perigosa.

Dispositivo de desactivação da corrente

Este produto deve ser instalado próximo de uma tomada eléctrica de fácil acesso. Em caso de emergência é necessário desligar o cabo de alimentação da tomada eléctrica para parar completamente a alimentação eléctrica.

Interferência rádio

Este produto está em conformidade com EN55022 (CISPR Publicação 22)/Classe B. Quando ligar a máquina a um computador, certifique-se de que utiliza os seguintes cabos de interface.
Um cabo USB que não deve exceder 2,0 metros de comprimento.

Directiva 2002/96/CE da UE e EN50419

Utilizadores da UE, Suíça e Noruega
Os nossos produtos contêm componentes de elevada qualidade e são concebidos para facilitar a reciclagem.
Os nossos produtos e a respectiva embalagem estão identificados com os símbolos indicados em baixo.

Somente União Europeia

O símbolo indica que o produto não deve ser tratado como lixo municipal.

Deposite-o nos pontos de recolha e devolução adequados que estão disponíveis.
Deposite-o nos pontos de recolha e devolução adequados que estão disponíveis. Ao seguir estas instruções, tem a certeza de que este produto é tratado correctamente, contribuindo para a redução de impactos potenciais no ambiente e na saúde humana, que podem resultar de um tratamento incorrecto. A reciclagem de produtos ajuda a conservar recursos naturais e a proteger o ambiente. Para obter mais informações sobre sistemas de recolha e reciclagem para este produto, entre em contacto com a loja onde adquiriu o equipamento, com o seu fornecedor local ou com os representantes de venda/assistência.

Todos os Outros Utilizadores
Se pretender desfazer-se deste produto, entre em contacto com as autoridades locais, a loja onde o adquiriu, o seu fornecedor local ou com os representantes de venda/assistência.

Nota acerca do Símbolo para a Marcação de Pilhas, Acumuladores e Baterias de Pilhas com Vista à Recolha Selectiva (Apenas para Países da UE)

De acordo com a Directiva 2006/66/EC relativa a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos, Artigo 20º “Informação do utilizador final” e Anexo II, o símbolo acima é ostentado em pilhas e acumuladores.
Este símbolo indica que, dentro da União Europeia, é necessário proceder à deposição de pilhas e acumuladores em separado, e não com resíduos domésticos.
Na UE, há sistemas de recolha selectiva não só para produtos eléctricos e electrónicos mas também para pilhas e acumuladores.
Proceda à sua correcta deposição no centro de recolha/reciclagem da sua área.

Declaração de Compatibilidade Internacional ENERGY STAR®

O Programa Internacional ENERGY STAR® tem por finalidade promover o desenvolvimento e a popularização de equipamento de escritório com eficiência energética.

Enquanto parceiro da ENERGY STAR®, a Ricoh Company, Ltd. determinou que este produto satisfaz as orientações do programa ENERGY STAR® em termos de eficiência energética.

Componentes da embalagem

Os componentes incluídos na embalagem podem ser diferentes de país para país.
Guarde todos os materiais da caixa e a própria caixa para a eventualidade de ter de devolver o aparelho.

Advertência

São utilizadas bolsas de plástico na embalagem do seu aparelho. Mantenha as bolsas de plástico fora do alcance dos bebés e das crianças.

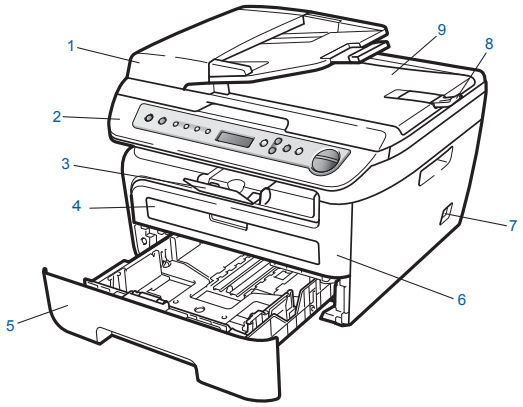

1. Alimentador Automático de Documentos (ADF)
2. Painel de controlo
3. Gaveta de saída face para baixo
4. Ranhura de alimentação manual
5. Gaveta do papel
6. Tampa dianteira
7. Interruptor de energia
8. Aba de Suporte da Saída de Documentos do ADF
9. Tampa dos documentos



CD-ROMs
para Controladores
Para Manual do Utilizador e
Paper Port™



Guia de Instalação Rápida



Manual de Segurança

Cabo de alimentação CA

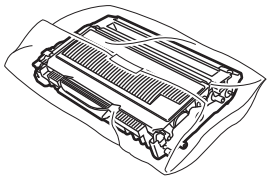

Estrutura do Tambor
(incluindo o cartucho do toner)

Cabo USB

NÃO ligue ainda o cabo de interface. A ligação do cabo de interface é feita durante o processo de instalação do software.

■ Cabo de interface USB
Certifique-se de que utiliza um cabo de interface USB 2.0 com menos de 2 metros. Ao utilizar um cabo USB, certifique-se de que liga o mesmo à porta USB do computador e não a uma porta USB num teclado ou concentrador USB sem fonte de alimentação.

Painel de controlo

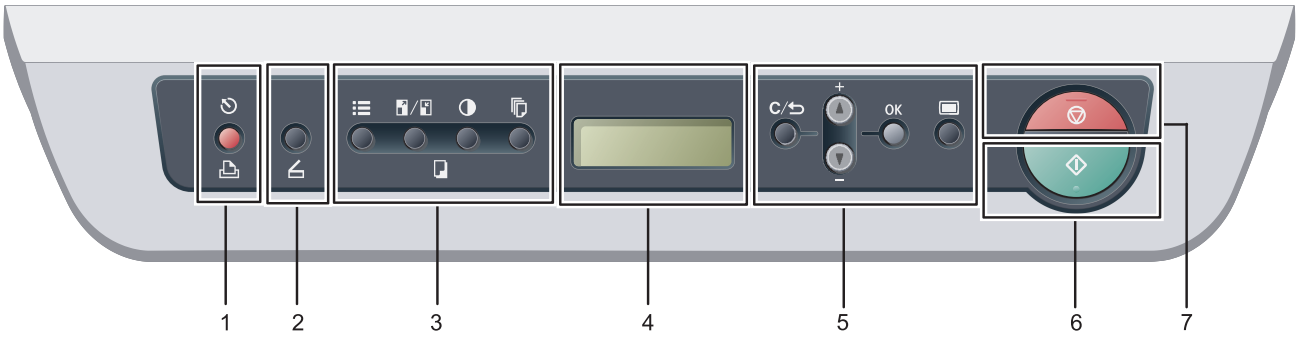

Para mais informações sobre o painel de controlo, consulte Sumário do painel de controlo no Capítulo 1 do Manual do Utilizador.

1 **Imprimir tecla**

Cancelar Trabalho

Cancela um trabalho de impressão programado e apaga-o da memória do aparelho.

Para cancelar vários trabalhos de impressão prima esta tecla continuamente até o LCD indicar `Canc trab(todos).`

2 **Digitalizar tecla**

Coloca o aparelho no modo Digitalizar. (Para mais informações, consulte o *Manual do Utilizador de Software que se encontra no CD-ROM.*)

3 **Copiar teclas**:

Opções

Pode fácil e rapidamente escolher definições temporárias para copiar.

Ampliar/Reduzir

Reduz ou amplia as cópias.

Contraste

Pode aumentar ou diminuir o contraste das suas cópias.

N.Cópias

Utilize esta tecla para efectuar várias cópias.

4 **LCD**

Apresenta mensagens para ajudá-lo a configurar e usar o seu aparelho.

5 **Teclas de Menu**:

C/⮌ Limpar/Voltar

Elimina os dados introduzidos ou permite cancelar a configuração actual.

▲+ ou **▼-**

Prima para percorrer os menus e as opções.

OK

Permite guardar as suas configurações no aparelho.

Menu

Permitem aceder ao Menu para programar as suas configurações neste aparelho.

6 **Iniciar**

Permite começar a realizar cópias ou digitalizar.

7 **Parar/Sair**

Interrompe uma operação ou sai de um menu.

1 Instalar a estrutura da unidade do tambor e do cartucho de toner

Configuração incorrecta

NÃO ligue o cabo de interface. O cabo de interface deve ser ligado ao instalar o controlador.

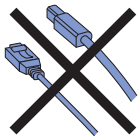

1 Abra a tampa dianteira.

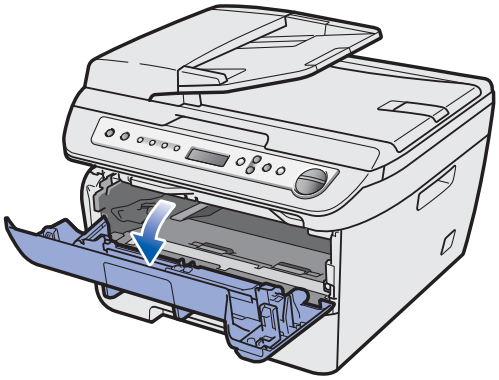

2 Desempacote a estrutura da unidade do tambor e do cartucho de toner.

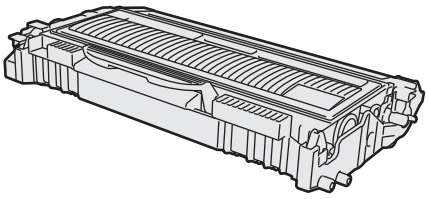

3 Cuidadosamente, agite-o várias vezes para distribuir o toner uniformemente na estrutura.

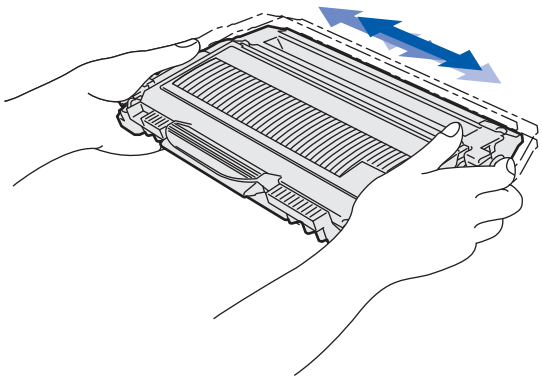

4 Coloque a estrutura da unidade do tambor e do cartucho de toner no aparelho.

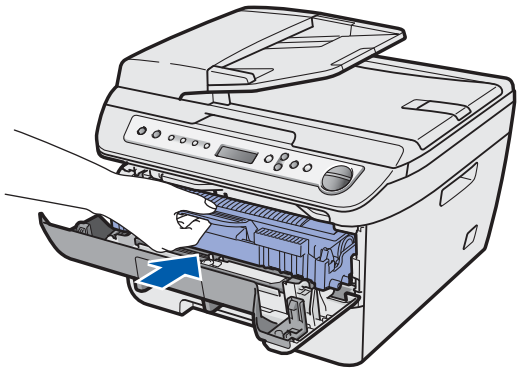

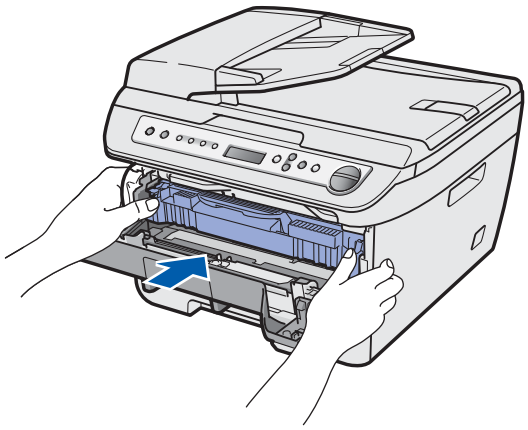

5 Feche a tampa dianteira da máquina.

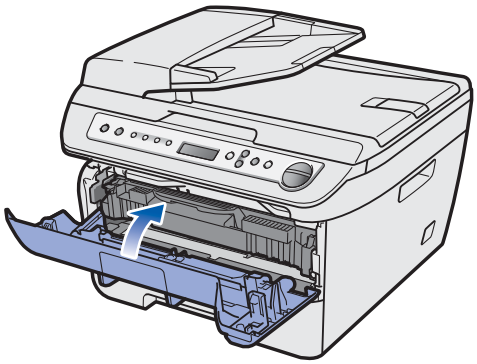

2 Coloque o papel na gaveta do papel

1 Puxe o tabuleiro de papel totalmente para fora do aparelho.

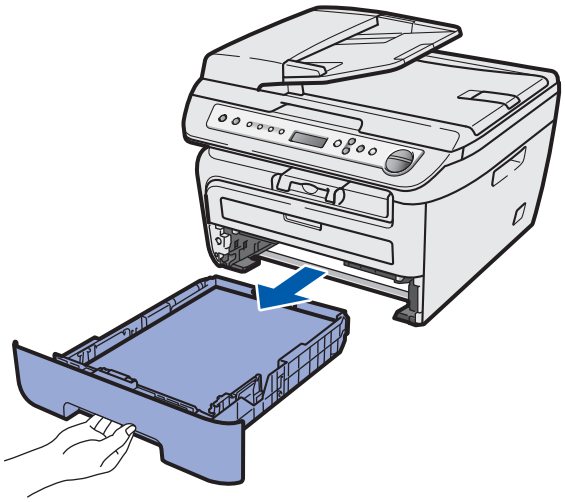

2 Enquanto prime o manípulo de desbloqueio das guias de papel, deslize as guias de papel para que se ajustem ao tamanho do papel que está a utilizar. Certifique-se de que as guias estão instaladas firmemente nas ranhuras.

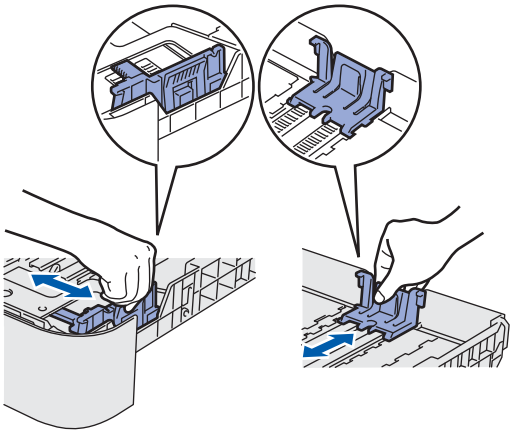

3 Folheie a pilha de papel para evitar o seu encravamento ou alimentação errada.

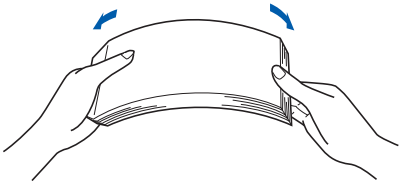

4 Coloque papel na gaveta do papel. Certifique-se de que o papel está bem assente na gaveta e abaixo da marca máxima de papel (1).

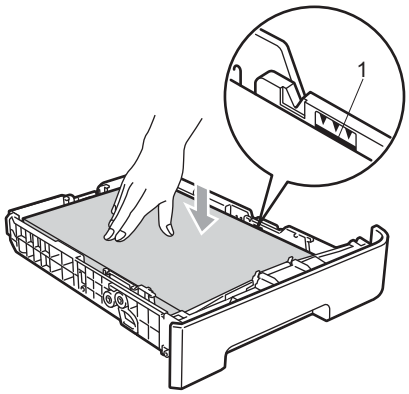

Aviso

Certifique-se de que as guias tocam nos lados do papel para que este deslize correctamente. Caso contrário, pode danificar a máquina.

5 Volte a colocar a gaveta do papel firmemente no aparelho. Certifique-se de que está totalmente inserido no aparelho.

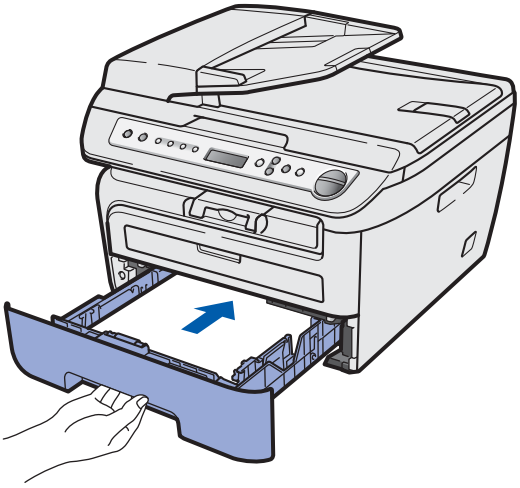

3 Fixar a tampa do painel de controlo

1 Abra a tampa dos documentos.

2 Escolha o seu idioma e fixe o painel de controlo no aparelho.

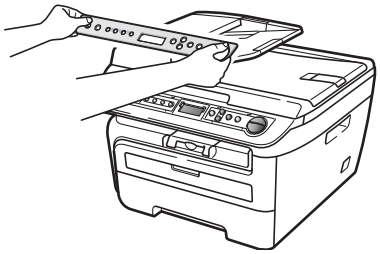

Nota

Se a tampa do painel de controlo não for fixado correctamente, as teclas do painel de controlo poderiam não funcionar.

4 Instale o cabo de alimentação

1 Certifique-se de que o interruptor de energia do aparelho está desligado. Ligue o cabo de alimentação CA ao aparelho.

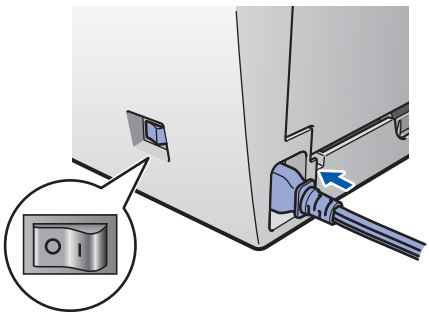

2 Ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada CA. Ligue o interruptor de energia.

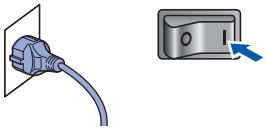

5 Seleccione o país

1 Confirme que o aparelho está ligado, ligando o cabo de alimentação.
Prima **OK**.

```
Set Country
Press OK key
```

2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seu país.

```
Portugal
Select ▲▼ or OK
```

3 Prima **OK** quando o seu país for apresentado no LCD.

4 O LCD volta a apresentar o país para que confirme o mesmo.

```
Portugal?
▲Yes ▼No
```

5 Proceda de uma das seguintes formas:

- Se o LCD apresentar o país correcto, prima ▲ para passar para o Passo **6**.
- Prima ▼ para voltar ao Passo **2** para seleccionar o país novamente.

6 Depois do LCD apresentar `Accepted` (Aceite) durante dois segundos, este apresenta `Please Wait` (Por favor Aguarde).

6 Seleccionar o seu idioma

1 Depois de ligar o interruptor, o LCD mostra:

```
Select. Language
Press OK Key
```

Prima **OK**.

2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seu idioma e prima **OK**.

```
Select. ▲▼ or OK
Português
```

3 Se o seu idioma for seleccionado, prima ▲ (sim).

```
Português?
▲ sim ▼ não
```

Nota

Se tiver definido o idioma errado, pode alterar o idioma no menu do painel de controlo da máquina. (Para mais pormenores, consulte "Alterar o idioma do LCD" no Anexos do Manual do Utilizador.)

7 Definir o contraste do LCD

Pode mudar o contraste para que o LCD fique mais claro ou mais escuro.

1 Prima **Menu** e ▲ ou ▼ para seleccionar `1.Config.geral`. Prima **OK**.

2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `5.Contraste LCD`. Prima **OK**.

3 Prima ▲ para aumentar o contraste.

—OU—

Prima ▼ para diminuir o contraste.
Prima **OK**.

CD-ROM fornecido para ‘SP 1200S’

Controladores e Utilitários para SP 1200S

Instalação de Multi-Function Suite

Pode instalar o software Multi-Function Suite e os controladores multifunções.

Corrigir Multi-Function Suite (Apenas para USB)

Se tiver ocorrido um erro durante a instalação do Multi-Function Suite, utilize esta selecção para reparar automaticamente e voltar a instalar o Multi-Function Suite.

Nota

A instalação de Multi-Function Suite inclui o controlador de impressora, o controlador do digitalizador, o ControlCenter3.

PaperPort™ 11SE e Documentação para SP 1200S

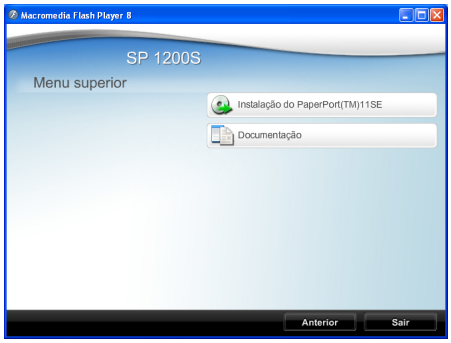

Instalação do Paperport™ 11SE

Pode instalar ScanSoft PaperPort 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ é uma aplicação de gestão de documentos para digitalização e visualização dos mesmos.

Documentação

Poderá visualizar os manuais para SP 1200S em formato PDF.
O Guia de configuração rápida, o Manual do Utilizador e o Manual do Utilizador de Software O Manual do Utilizador de Software inclui as instruções para várias características, disponíveis ao conectar o computador. (por ex., ao imprimir, digitalizar)
Para salvar esses manuais no seu Computador, clique em **Instalar documentação**.

CD-ROM fornecido

FASE 2 Instalar o Controlador e o Software

Para utilizadores de cabo de interface USB

Instalar os controladores e utilitários TYPE 1200S 16

Instalar ScanSoft™ PaperPort™ 11SE para Windows® 18

Visualizar e instalar a documentação 19

Os ecrãs para o Windows® neste Guia de Instalação Rápida foram concebidos com base no Windows® XP.

Para utilizadores de cabo de interface USB (para Windows® 2000 Professional/XP/7/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

Instalar os controladores e utilitários TYPE 1200S

Importante

Certifique-se de que concluiu todas as instruções do fase 1 *Configurar o aparelho* da página 9 à 12.

Nota

- *Feche as aplicações que estejam a ser executadas antes de instalar o Multi-Function Suite.*
- *Faça a actualização para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o Multi-Function Suite.*
- *Certifique-se de estar a utilizar o CD-ROM com o título "Controladores e Utilitários para SP 1200S"*

1 Desligue e tire a ficha do aparelho da tomada CA e desligue o aparelho do computador, se já ligou um cabo interface.

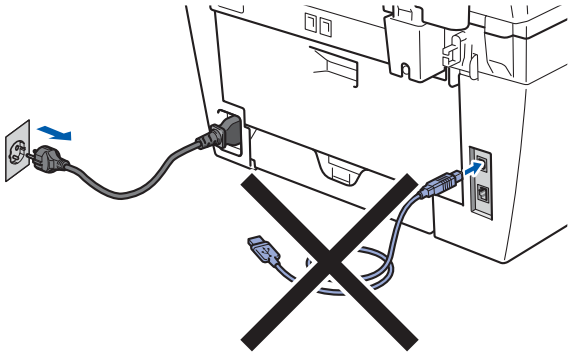

2 Ligue o computador. (Tem que entrar com direitos de administrador.)

3 Introduza o CD-ROM para Windows® fornecido na unidade de CD-ROM. Se surgir o ecrã de nome do modelo, seleccione o aparelho em questão. Se surgir o ecrã de idiomas, seleccione o idioma pretendido.

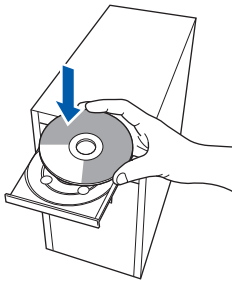

4 O menu principal do CD-ROM surge no ecrã. Clique em **Instalação de Multi-Function Suite**.

Nota

- *Se esta janela não aparecer, utilize o Windows® Explorer para executar o programa **start.exe** a partir da pasta raiz do CD-ROM.*
- *Para o Windows Vista®, quando o ecrã Controlo de contas de utilizador aparece, clique em **Permitir**.*

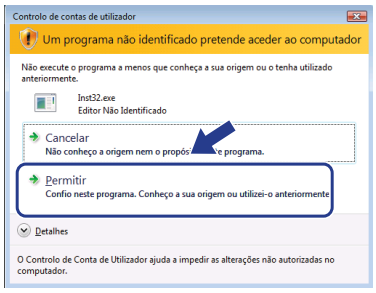
Controlo de contas de utilizador
Um programa não identificado pretende aceder ao computador
Não execute o programa a menos que conheça a sua origem ou o tenha utilizado anteriormente.
Inst32.exe
Editor Não Identificado
Cancelar
Não conheço a origem nem o propósito deste programa.
Permitir
Confio neste programa. Conheço a sua origem ou utilizei-o anteriormente
Detalhes
O Controlo de Conta de Utilizador ajuda a impedir as alterações não autorizadas no computador.

- *Para Windows® 7, quando o Controlo de Conta de Utilizador exibirá a sua caixa di diálogo no seu computador, faça clique em **SIM**.*

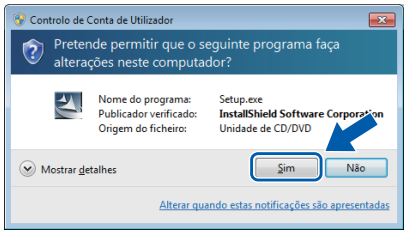
Controlo de Conta de Utilizador
Pretende permitir que o seguinte programa faça alterações neste computador?
Nome do programa: Setup.exe
Publicador verificado: InstallShield Software Corporation
Origem do ficheiro: Unidade de CD/DVD
Mostrar detalhes
Sim
Não
Alterar quando estas notificações são apresentadas

5 Quando surgir a janela Contrato de licença do Software Multi-Function Suite, clique em **Sim** se concordar com o Contrato de licença do Software.

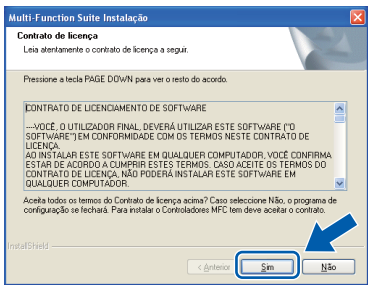
Multi-Function Suite Instalação
Contrato de licença
Leia atentamente o contrato de licença a seguir.
Pressione a tecla PAGE DOWN para ver o resto do acordo.
CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE
Aceita todos os termos do Contrato de licença acima? Caso seleccione Não, o programa de configuração se fechará. Para instalar o Controladores MFC tem deve aceitar o contrato.
InstallShield
< Anterior
Sim
Não

6 Escolha **Normal** e depois clique em **Seguinte**. A instalação irá continuar.

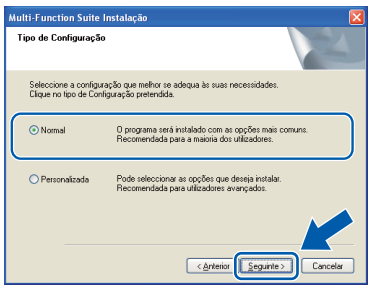
Multi-Function Suite Instalação
Tipo de Configuração
Seleccione a configuração que melhor se adequa às suas necessidades. Clique no tipo de Configuração pretendida.
Normal
O programa será instalado com as opções mais comuns. Recomendada para a maioria dos utilizadores.
Personalizada
Pode seleccionar as opções que deseja instalar. Recomendada para utilizadores avançados.
< Anterior
Seguinte >
Cancelar

7 Quando este ecrã aparecer, ligue o cabo interface USB ao PC, e em seguida ligue-o ao aparelho.

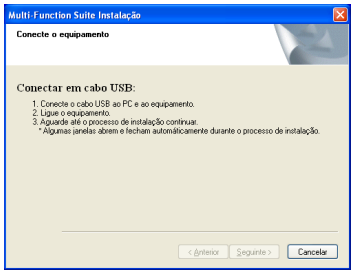
Multi-Function Suite Instalação
Conecte o equipamento
Conectar em cabo USB:
1. Conecte o cabo USB ao PC e ao equipamento.
2. Ligue o equipamento.
3. Aguarde até o processo de instalação continuar.
* Algumas janelas abrem e fecham automáticamente durante o processo de instalação.
< Anterior
Seguinte >
Cancelar

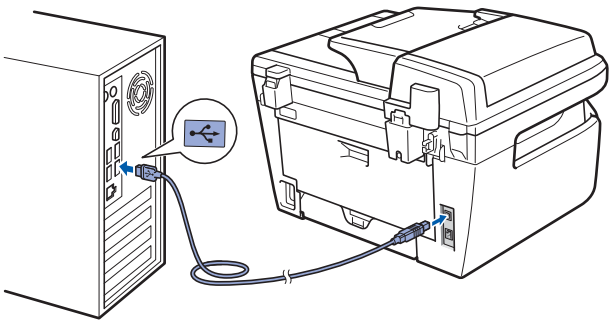

Configuração incorrecta

NÃO ligue o aparelho a uma porta USB de um teclado ou a um hub USB desligado. Recomendamos de ligar o aparelho directamente ao seu computador.

8 Ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada CA. Ligue o interruptor de energia.

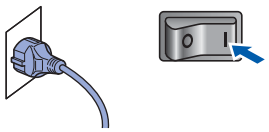

A instalação dos controladores irá começar automaticamente. **Os ecrãs de instalação aparecem uns a seguir aos outros, aguarde um pouco.**

Configuração incorrecta

NÃO tente cancelar qualquer ecrã durante esta instalação.

9 Clique em **Concluir** para reiniciar o computador. (Depois de reiniciar o computador, tem que entrar com direitos de administrador.)

Multi-Function Suite Instalação
Controladores MFC da Instalação Completada!
O Assistente do InstallShield instalou com êxito Controladores MFC. Antes de utilizar o programa, deve reiniciar o computador.
Sim, pretendo reiniciar o computador agora.
Não, pretende reiniciar o computador mais tarde.
Se a sua máquina dispõe da função PhotoCapture Center, por favor retire todos os cartões de memória antes de reinstalar o Windows.
Por favor não insira nenhum cartão de memória até que o sistema operativo Windows esteja completamente in
< Anterior
Concluir
Cancelar

Nota

*Depois de reiniciar o computador, o **Diagnóstico da Instalação** executa-se automaticamente. Se a instalação não for bem sucedida, surgirá uma janela com os resultados da instalação. Se o **Diagnóstico da Instalação** apresentar uma falha, siga as -instruções apresentadas no ecrã.*

OK! **O Multi-Function Suite (incluindo o controlador de impressora e o controlador de scanner) foi instalado e a instalação está concluída.**

Instalar ScanSoft™ PaperPort™ 11SE para Windows®

Importante

Certifique-se de que levou a cabo as instruções para a instalação dos controladores e utilitários TYPES 1200S da página 16 à página 17.

Nota

Certifique-se de estar a utilizar o CD-ROM com o título "PaperPort™ 11SE e Documentação para SP 1200S"

1 Introduza o CD-ROM fornecido para Windows® na unidade de CD-ROM. Se o nome do modelo surgir no ecrã, seleccione o seu aparelho. Se surgir o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.

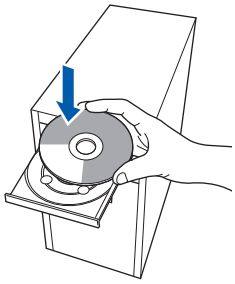

2 O menu principal do CD-ROM surge no ecrã. Faça clique em Instalação do Paperport(TM) 11SE.

Nota

- *Se esta janela não se abrir, utilize o Explorador do Windows® para executar o programa **start.exe** a partir da pasta raiz do CD-ROM.*
- *Para Windows Vista®, quando aparecer o ecrã Controlo de contas de Utilizador, faça clique **Permitir**.*

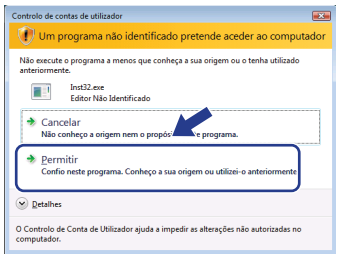
Controlo de contas de utilizador
Um programa não identificado pretende aceder ao computador
Não execute o programa a menos que conheça a sua origem ou o tenha utilizado anteriormente.
Inst32.exe
Editor Não Identificado
Cancelar
Não conheço a origem nem o propósito deste programa.
Permitir
Confio neste programa. Conheço a sua origem ou utilizei-o anteriormente
Detalhes
O Controlo de Conta de Utilizador ajuda a impedir as alterações não autorizadas no computador.

- *Para Windows® 7, quando o **Controlo de Conta de Utilizador** exibirá a sua caixa di diálogo no seu computador, faça clique em **SIM**.*

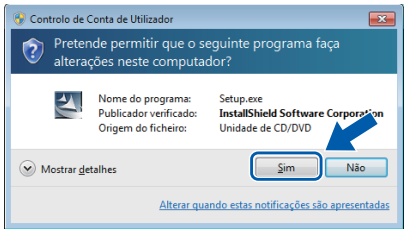
Controlo de Conta de Utilizador
Pretende permitir que o seguinte programa faça alterações neste computador?
Nome do programa: Setup.exe
Publicador verificado: InstallShield Software Corporation
Origem do ficheiro: Unidade de CD/DVD
Mostrar detalhes
Sim
Não
Alterar quando estas notificações são apresentadas

3 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft™ PaperPort™ 11SE Acordo de licença, clique em **Sim**.

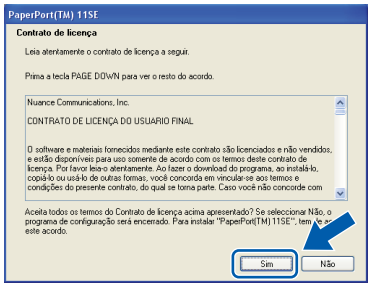
PaperPort(TM) 11SE
Contrato de licença
Leia atentamente o contrato de licença a seguir.
Prima a tecla PAGE DOWN para ver o resto do acordo.
Nuance Communications, Inc.
CONTRATO DE LICENÇA DO USUÁRIO FINAL
Sim
Não

A instalação de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE irá iniciar e terminar automaticamente.

Visualizar e instalar a documentação

Importante

Certifique-se de que levou a cabo as instruções para a instalação dos controladores e utilitários TYPES 1200S da página 16 à página 17.

Nota

Certifique-se de estar a utilizar o CD-ROM com o título "PaperPort™ 11SE e Documentação para SP 1200S"

1 Introduza o CD-ROM fornecido para Windows® na unidade de CD-ROM. Se o nome do modelo surgir no ecrã, seleccione o seu aparelho. Se surgir o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.

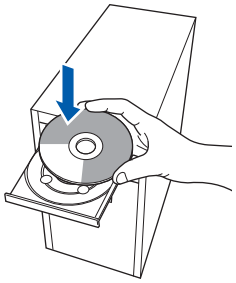

2 O menu principal do CD-ROM surge no ecrã. Clique em Documentação.

3 Poderá visualizar os manuais para SP 1200S em formato PDF.
O Guia de configuração rápida, o Manual do Utilizador e o Manual do Utilizador de Software
O Manual do Utilizador de Software inclui as instruções para várias características, disponíveis ao conectar o computador. (por ex., ao imprimir, digitalizar)
Para salvar esses manuais no seu Computador, clique em **Instalação de documentação**.

Nota

- *Se esta janela não se abrir, utilize o Explorador do Windows® para executar o programa **start.exe** a partir da pasta raiz do CD-ROM.*
- *Para Windows Vista®, quando aparecer o ecrã Controlo de contas de Utilizador, faça clique **Permitir**.*

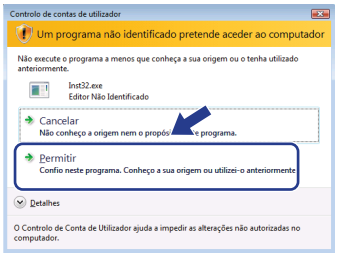
Controlo de contas de utilizador
Um programa não identificado pretende aceder ao computador
Não execute o programa a menos que conheça a sua origem ou o tenha utilizado anteriormente.
Inst32.exe
Editor Não Identificado
Cancelar
Não conheço a origem nem o propósito deste programa.
Permitir
Confio neste programa. Conheço a sua origem ou utilizei-o anteriormente
Detalhes
O Controlo de Conta de Utilizador ajuda a impedir as alterações não autorizadas no computador.

- *Para Windows® 7, quando o **Controlo de Conta de Utilizador** exibirá a sua caixa di diálogo no seu computador, faça clique em **SIM**.*

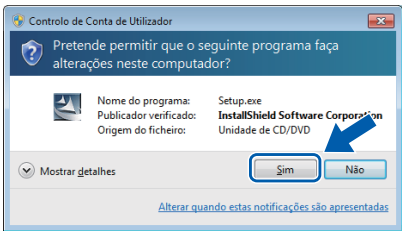
Controlo de Conta de Utilizador
Pretende permitir que o seguinte programa faça alterações neste computador?
Nome do programa: Setup.exe
Publicador verificado: InstallShield Software Corporation
Origem do ficheiro: Unidade de CD/DVD
Mostrar detalhes
Sim
Não
Alterar quando estas notificações são apresentadas

Consumíveis

Quando for necessário substituir os itens consumíveis, surgirá uma mensagem de erro no LCD.
Para ulteriores informações sobre os consumáveis da sua impressora, contacte o nosso serviço de venda ou de representação.

Cartucho de toner	Unidade do tambor
Cartucho para impressora SP 1200E	**Unidade tambor SP 1200** (Cerca de 12.000 páginas A4/formato carta)
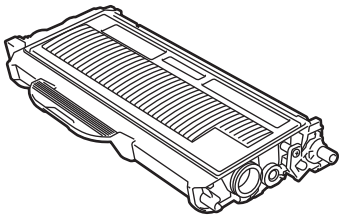	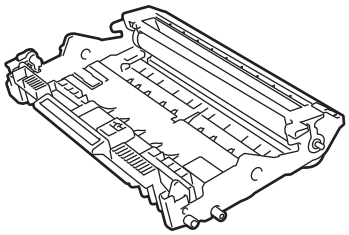

1 O rendimento aproximativo dum cartucho está de acordo com a norma ISO/IEC 19752.

Marcas registadas

Todas as marcas e nomes de produtos mencionados neste manual são marcas registadas das respectivas entidades.

Copyright © 2010 Ricoh Co., Todos os direitos reservados.